

MASQUE FACILE AVEC FILTRE

TUTO COUTURE





MATÉRIEL

- 2 morceaux de tissu en coton tissé de 20 x 24 cm
- 1 morceau de 7 x 13 cm de tissu microfibre ou de tissu éponge (pour le filtre)
- 1,70 m de Hoooked RibbonXL, art. 801 (ou de Hoooked Zpagetti, art. 800, ou de biais).
- des épingles
- 1 aiguille à coudre réf. 1765/3
- 1 bobine de fil à coudre réf. 623B col blanc
- 1 crayon
- 1 règle
- 1 paire de ciseaux
- 1 paire de ciseaux à cranter
- 1 aiguille à tricoter
- 1 machine à coudre

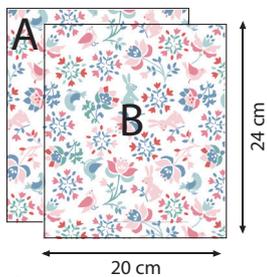


1 Couper deux morceaux de tissu "A" et "B" de 20 x 24 cm et un morceau de tissu microfibre "C" de 13 x 7 cm.

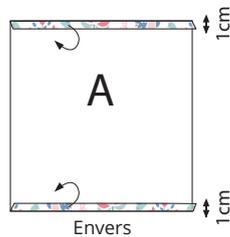


2 Sur toute la largeur du tissu A, faire un ourlet de 1 cm en haut et en bas (largeur de 20 cm)




3 Faire un point zigzag.

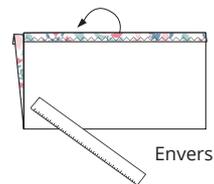


4 Plier le tissu en deux, puis marquer un pli à l'aide d'une règle.

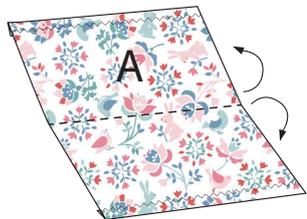

5 Déplier le tissu.

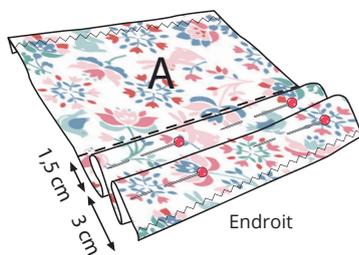


6 À partir du centre, faire 1 pli de 1,5 cm puis épingler. Faire ensuite 1 pli de 3 cm, puis épingler sur chaque côté.

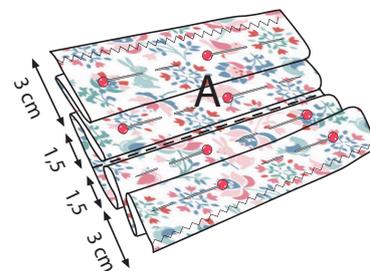


7 Retourner et faire de même de l'autre côté.



8 Faire de même avec le 2^{ème} tissu.

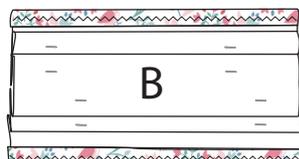


9 Couper 2 rubans de 21 cm et les plier en deux. Les coudre sur le bord supérieur à chaque extrémité. Couper 2 rubans de 60 cm, et les coudre sur le bord inférieur à chaque extrémité. Enrouler les rubans au centre et les fixer avec une épingle.

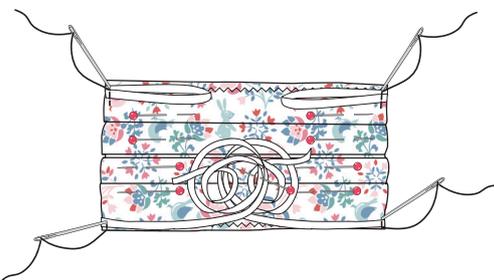


10 Superposer les 2 tissus à plis endroit contre endroit en les épinglant.

11 Coudre les 2 épaisseurs à 1 cm sur chaque côté. Enlever toutes les épingles à l'intérieur. Coudre à 1 mm du bord supérieur, puis à 1 mm du bord inférieur en laissant une ouverture de 8 cm pour pouvoir enfiler le filtre en microfibre. Cranter les bords sur les côtés et les 4 coins.

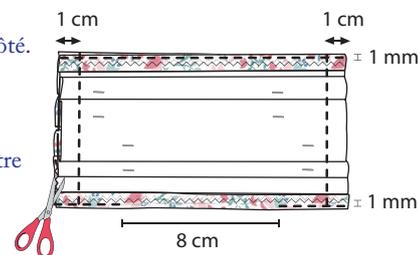

12 Retourner le masque. À l'intérieur du masque, marquer les 4 coins à l'aide d'une aiguille à tricoter. Puis, repasser les plis du masque sur l'endroit et sur l'envers.

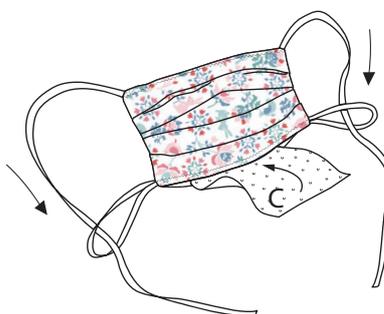

13 Insérer le filtre C. Glisser le ruban dans la languette de chaque côté du masque pour faire une boucle.



14 Poser le masque sur le visage. Accrocher les boucles sur les oreilles, tirer légèrement et nouer en faisant un noeud à l'arrière de la tête.

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LE MASQUE ET LE FILTRE APRÈS 4 HEURES D'UTILISATION

Lavage en machine à 60°C, minimum 30 minutes. Utiliser un détergent classique. L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée. Séchage en tambour ou à l'aide d'un sèche-cheveux moins de deux heures après la sortie du lavage. Ne pas faire sécher à l'air libre. Repassage doux, position synthétique afin de ne pas détruire le filtre (ou température de 120 ou 130°C).

DMC ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation ou d'infection par le Covid-19 des utilisateurs des masques.